


U盘更新EC教程

第一步：


1. 使用一个8G以上的U盘，U盘格式必须为FAT32格式。

提示：右键单击U盘图标并选择属性即可查看U盘格式。

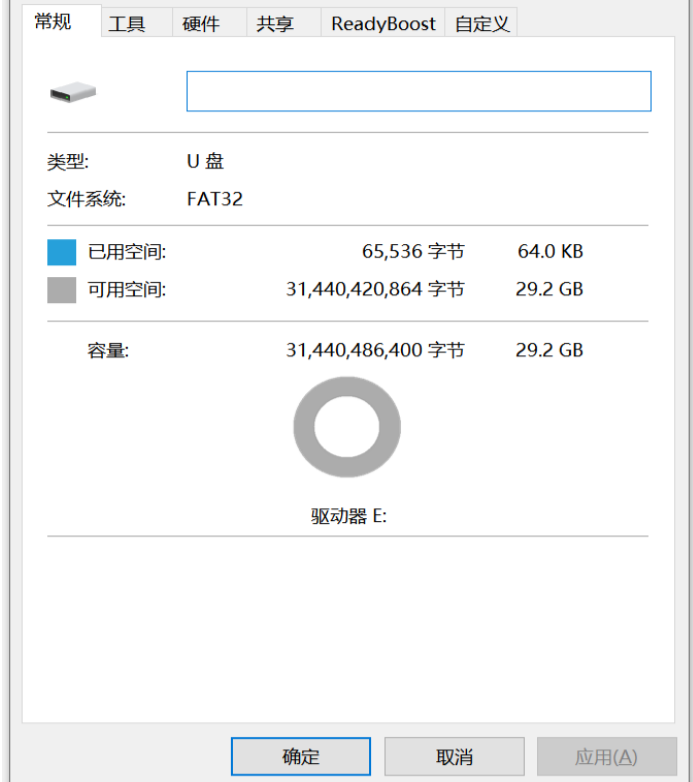

第二步：

1. 先将EFI文件拷贝至U盘首页；
2. 再将EC与工具文件拷贝至U盘首页。

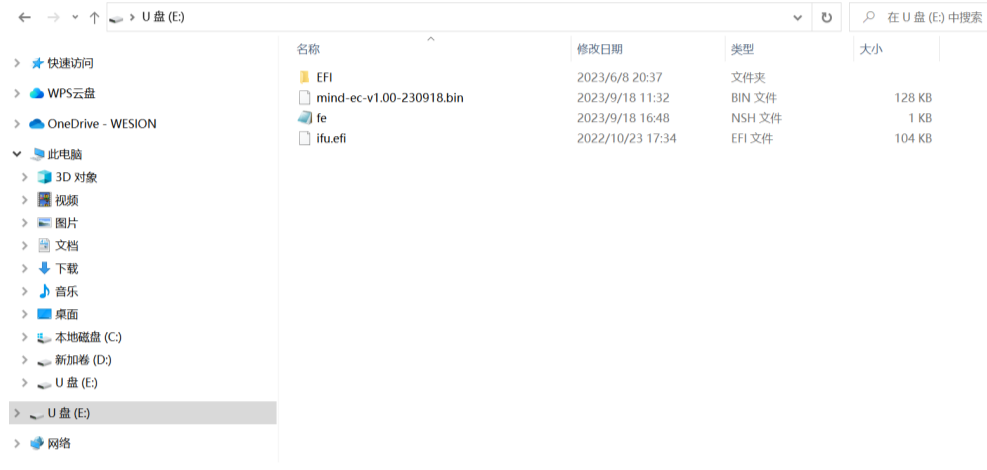

第三步：


1. 重启电脑后按下F7；
2. 在启动菜单中，选择U盘设备，确认进入U盘引导安装系统。



第四步：


1. 进入到shell菜单后，输入命令“fs3:”，然后单击回车键确认。

提示：请根据实际情况，输入相应的命令来读取您的U盘。例如，如果您的U盘在fs0:、fs1:、fs2:等位置，请逐一尝试直至找到您的U盘。

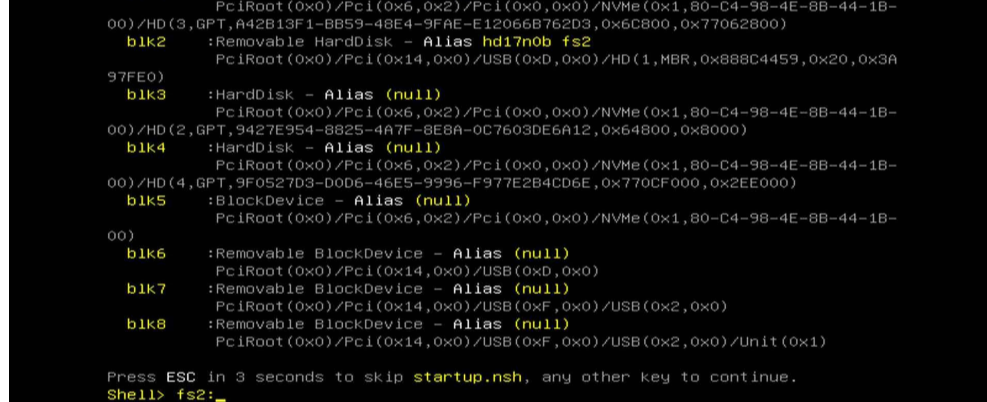

第五步：

1. 输入命令“dir”，然后单击回车键确认，此时屏幕上会显示EC文件与执行工具。

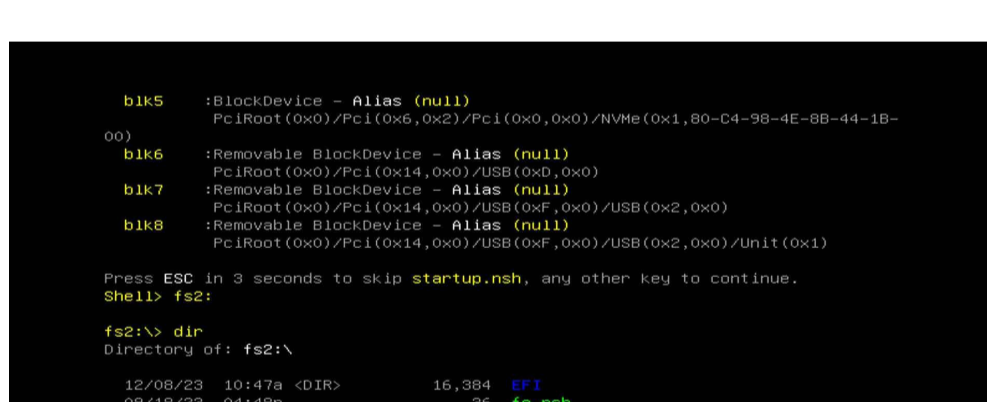


第六步：

输入“fe.nsh”命令，然后单击回车键确认，此时会执行EC更新。



第七步：

1. 更新时间约需5分钟，更新过程请勿操作电脑；
2. 更新过程中不会出现更新完成的提示，请耐心等待；
3. 完成更新后，电脑会自动关机，电源灯会快速闪烁，表示完成EC更新。

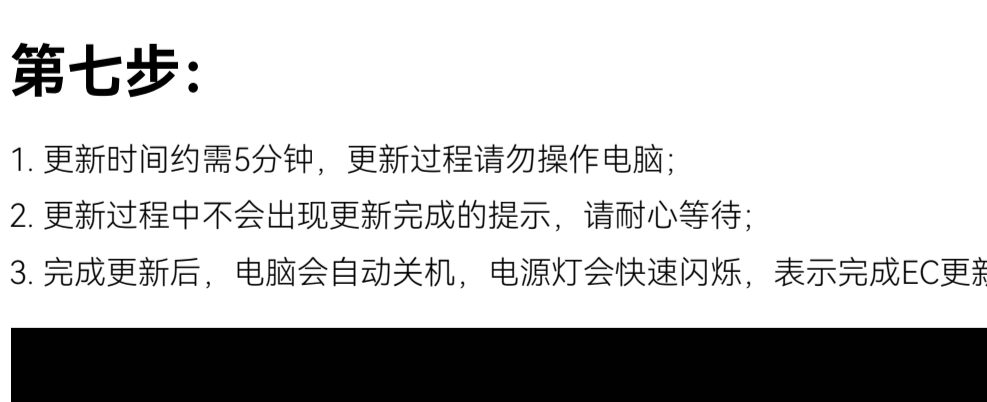

第八步：

1. 完成EC更新后，拔掉电脑电源；
2. 此时EC更新已完成，再次接上电源开机即可正常使用。